

Укладка плитки / натурального камня / монолитной стяжки



# Система гидроизоляционных лент ASO<sup>®</sup>-Dichtbandsystem – проверенная надёжность с самого начала

Наряду с грунтованием, шпатлеванием пола и правильной гидроизоляцией при укладке плитки в ванной комнате, прежде всего, правильно подобранная гидроизоляционная лента является чрезвычайно важным компонентом. С системой гидроизоляционных лент ASO-Dichtband вы с самого начала получаете проверенную на деле надёжность, позволяющую оптимально защитить конструкцию здания от влаги.

**Уверенное решение.**



## Новая система гидроизоляционных лент ASO®-Dichtbandsystem SCHOMBURG – проверенная надёжность с самого начала.

С июля 2017 года новая серия стандартов гидроизоляции от DIN 18531 до DIN 18535 заменила предыдущий стандарт DIN 18195 для наружной и внутренней гидроизоляции зданий.

Стандарт DIN 18534 "Гидроизоляция внутренних помещений" теперь регулирует давно используемые гидроизоляционные материалы, такие как герметики мест соединения плиточных и панельных покрытий, а также гидроизоляционные материалы, подлежащие обработке в жидком виде. Одним из наиболее важных нововведений в стандарте DIN 18534 является исключительное применение только тех компонентов некоторого герметика, которые испытаны с соответствующим гидроизоляционным материалом в некоторой системе и которые разрешается использовать только там. С новой гидроизоляционной системой SCHOMBURG вы можете быть спокойны - изделие проверено при работе с системой и обеспечивает гидроизоляцию в соответствии со стандартами!

SCHOMBURG предлагает как проектировщикам, так и изготовителям полностью протестированную гидроизоляционную систему с различными композиционными гидроизоляционными материалами и клеевыми растворами от SCHOMBURG.

В соответствии с требованиями DIN 18534 согласно системе могут быть также выполнены разработки таких компонентов, как краевые и угловые примыкания ванн, подсоединения на душевых поддонах и наклонные стяжки в душевых.

Вы можете найти больше информации на сайте [schomburg.de](http://schomburg.de).

# Система гидроизоляционных лент **ASO®-Dichtbandsystem** –

проверенная надёжность с самого начала




## Содержание

### **4 Монтажные варианты**

- 4 Гидроизоляция ванны
- 6 Душевая кабина
- 8 Душевая кабина на уровне пола
- 10 Душевая кабина на уровне покрытого плиткой пола
- 12 Гидроизоляционная манжета ASO-Dichtmannschette-WV при последующей установке надлежащей удлиняющей трубы

### **14 Номенклатура продукции "Система гидроизоляционных лент"**

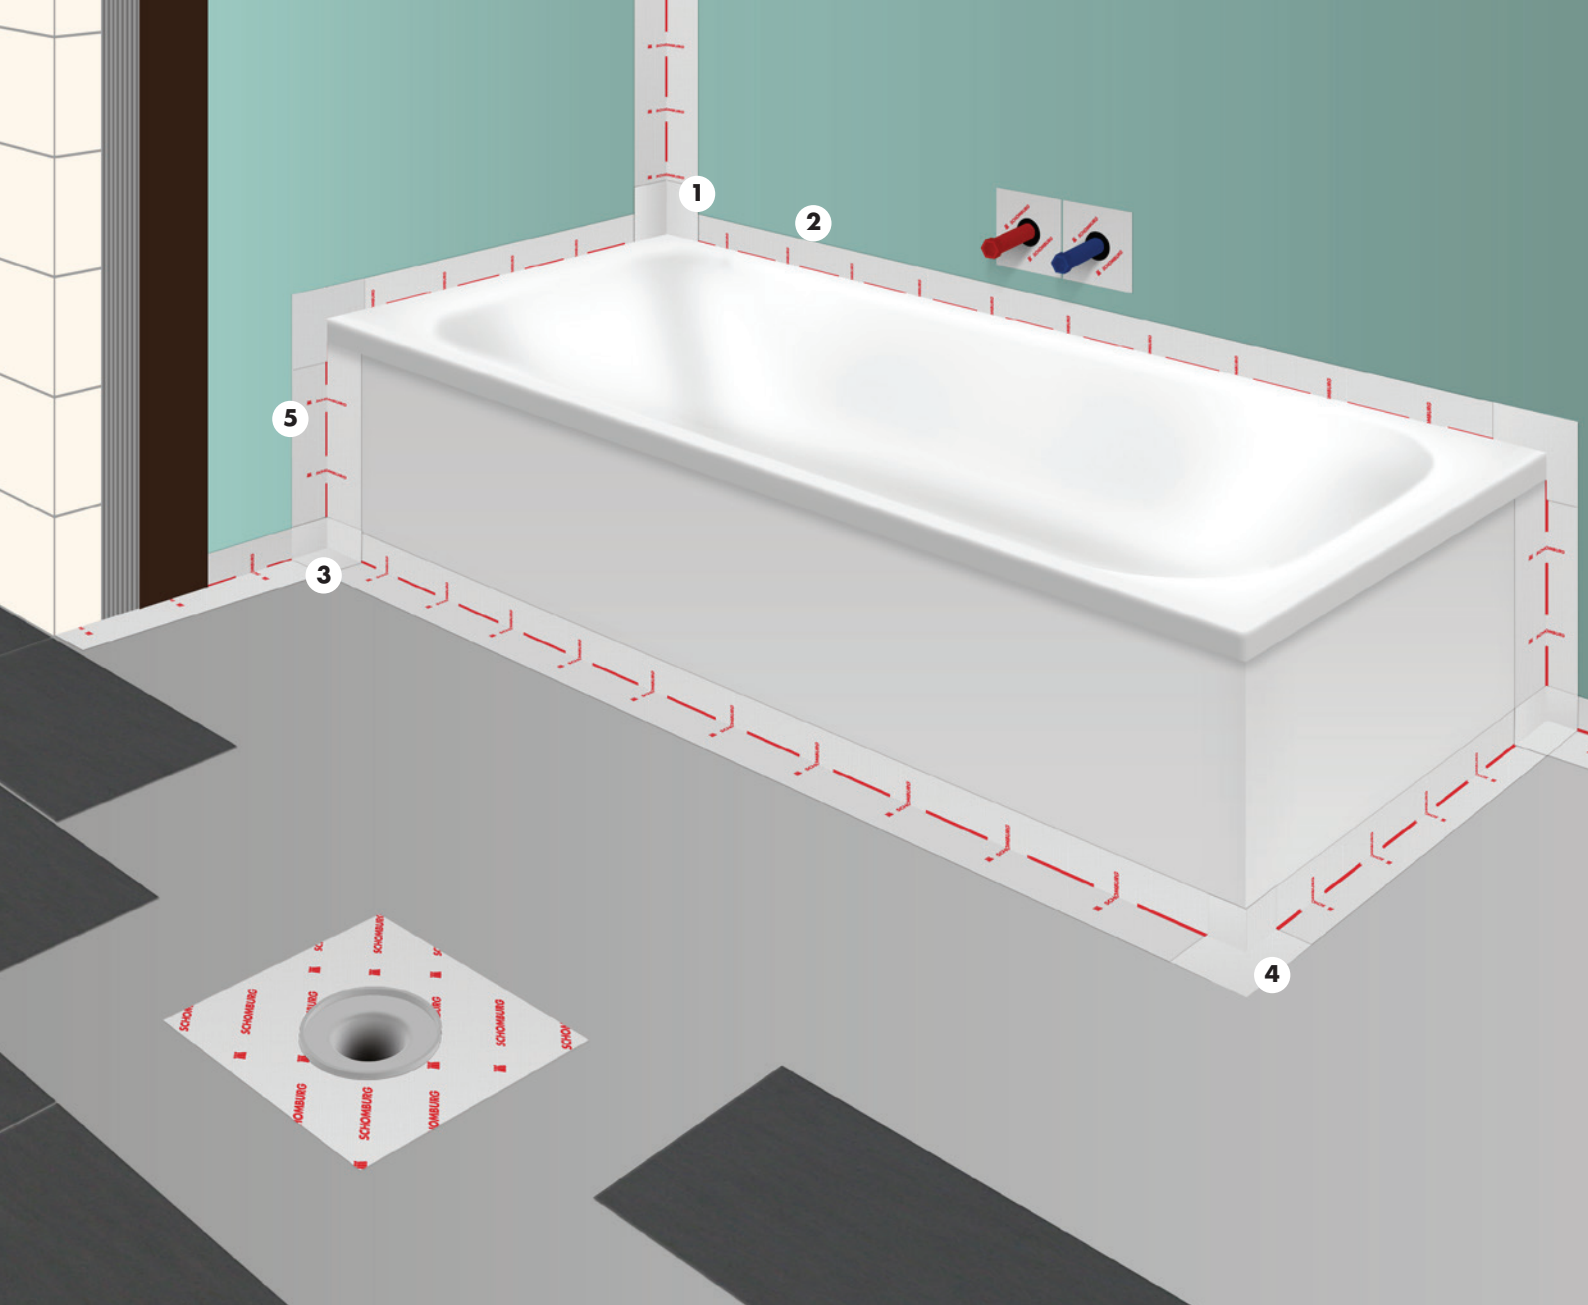

## Монтажный вариант Гидроизоляция ванны


Ванны должны быть надёжно и безопасно введены в гидроизолирующий слой как встроенные компоненты. По конструктивным причинам не всегда можно выполнить композиционную гидроизоляцию позади ванны и под нею.

Система гидроизоляционных лент ASO-Dichtband с её компонентами, такими как соединительная гидроизоляционная лента ASO-Anschlussdichtband, предлагает надёжное и практичное решение проблемы.

### КОМПОНЕНТЫ


- 1 Соединительный гидроизоляционный уголок **ASO-Anschlussdichtcke-l**
- 2 Соединительная гидроизоляционная лента **ASO-Anschlussdichtband**
- 3 Гидроизоляционный уголок **ASO-Dichtcke-l**
- 4 Гидроизоляционный уголок **ASO-Dichtcke-A**
- 5 Гидроизоляционная лента **ASO-Dichtband-120**

# Нанесение

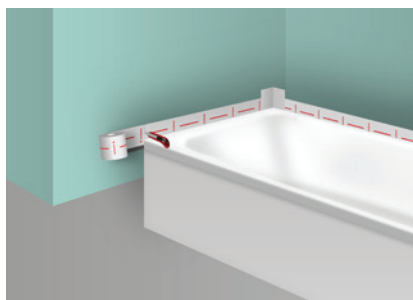


## 1.

Тщательная чистка и обезжиривание всех примыкающих поверхностей для приклеивания на ванне и душевом поддоне. Снимите защитную полосу с соединительного гидроизоляционного уголка ASO-Anschlussdichteckel и приклейте уголок посередине по радиусу угла ванны. Стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным плотно прижмите уголок к краю ванны. При отрезании соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband учтите 5-сантиметровое перекрытие на соединительном гидроизоляционном уголке ASO-Anschlussdichteckel. После снятия защитной полосы наклейте соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband по центру края ванны с перекрытием не менее чем на 5 см на соединительный гидроизоляционный уголок ASO-Anschlussdichteckel и плотно прижмите уголок стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным. На краях ванны соединительная гидроизоляционная лента ASO-Anschlussdichtband должна покрывать поверхность примерно на 15 см выше края ванны. Закрепите компоненты соединительной системы с помощью клейкой полосы на краю ванны.

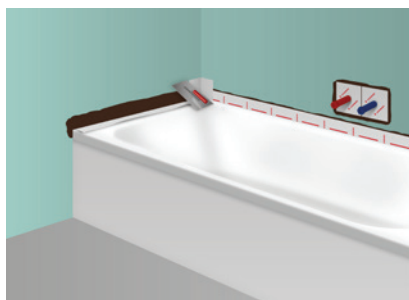


## 2.

Нанесение композиционной гидроизоляции SCHOMBURG в области соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband. Установка ванны и выравнивание её в углах. Осторожно и без складок уложите соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG. Перекрытия следует приклеить составом AQUAFIN-RS300 или AQUA FIN-1 K-Premium.

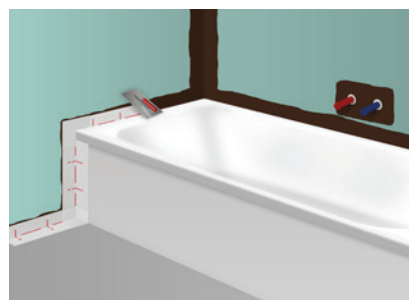


## 3.

Осторожно и без складок уложите гидроизоляционный уголок ASO-Dichteckel в месте стыка стены и пола и гидроизоляционную ленту ASO-Dichtband-120 в области примыкания стены к ванне на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG. Перекрытия следует приклеить составом AQUAFIN-RS300 или AQUA FIN-1 K-Premium. Повторная обработка гидроизоляционных лент и изготовление поверхностной гидроизоляции с помощью композиционной гидроизоляции SCHOMBURG.

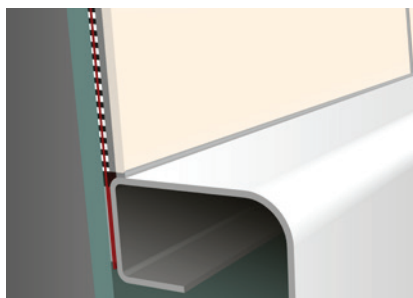

## 4.

Вид в разрезе соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband, приклеенной к краю ванны. Для уменьшения передачи звука должны быть выполнены соответствующие меры, такие как, например, установка лент из звукоизолирующего материала. По обстоятельствам используйте защитную ленту ASO-SB для защиты установленной гидроизоляционной ленты ASO-Dichtband.

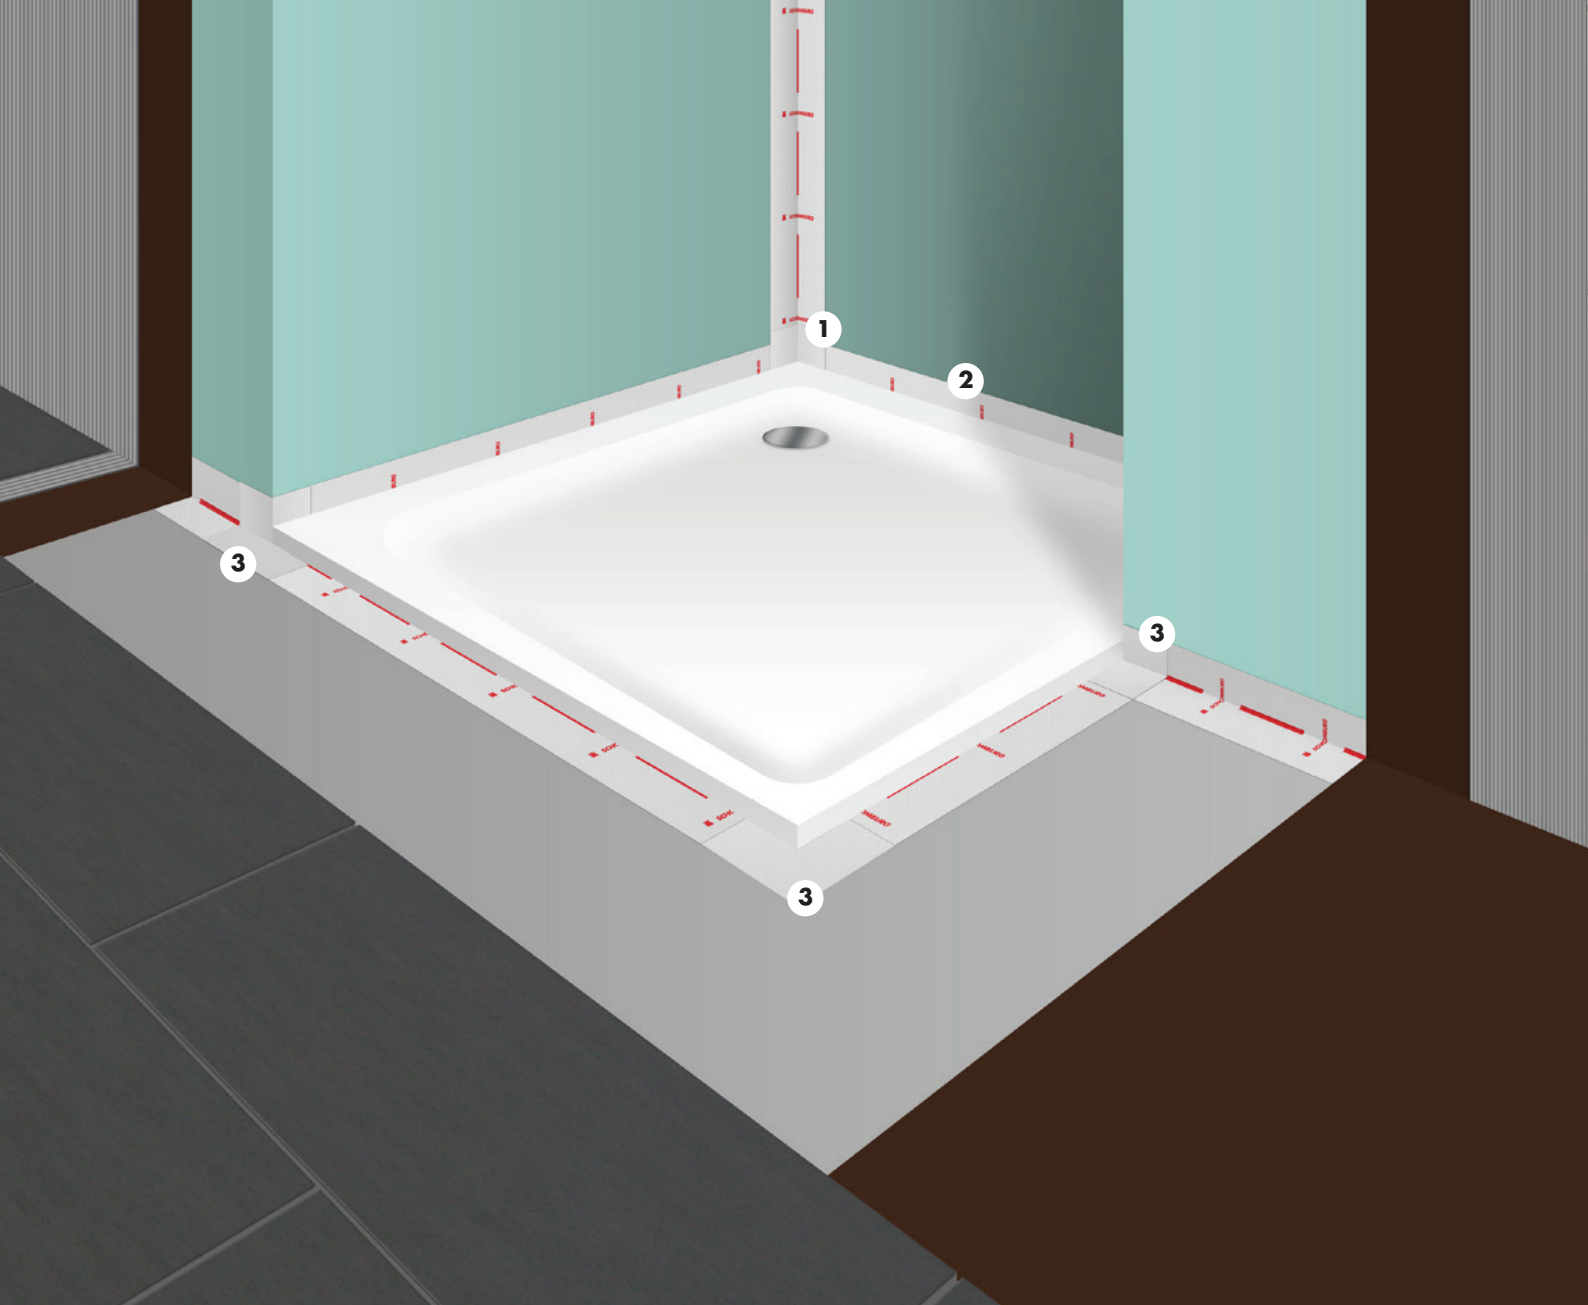





## Монтажный вариант Душевая кабина

Душевые поддоны, расположенные на стяжке, должны быть особенно осторожно соединены с композиционной гидроизоляцией, выполненной в области пола. Края душевых поддонов часто узкие и дают мало возможностей для нанесения композиционной гидроизоляции. Соединительная гидроизоляционная лента ASO-Anschlussdichtband благодаря своей самоклеящейся бутиловой ленте может быть надёжно прикреплена к краю душевого поддона и встроена в AIV на полу.

### КОМПОНЕНТЫ



- 1** Соединительный гидроизоляционный уголок **ASO-Anschlussdichtecke-I**
- 2** Соединительная гидроизоляционная лента **ASO-Anschlussdichtband**
- 3** Соединительный гидроизоляционный уголок **ASO-Anschlussdichtecke-Multi**

# Нанесение

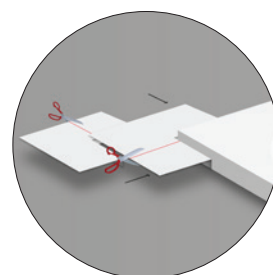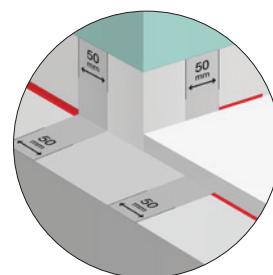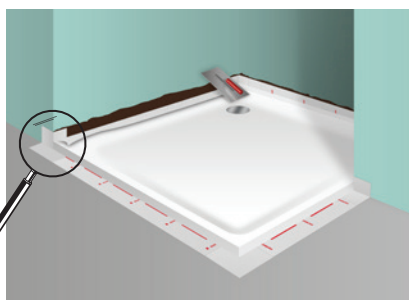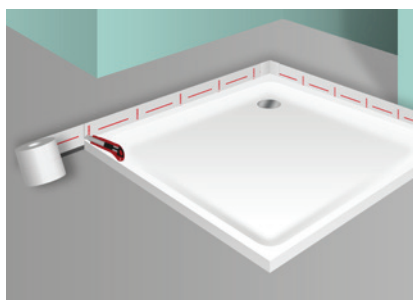


**1.** Тщательная чистка и обезжиривание всех примыкающих поверхностей для приклеивания на ванне и душевом поддоне. Снимите защитную полосу с соединительного гидроизоляционного уголка ASO-Anschlussdichtecke-I и приклейте уголок посередине по радиусу угла душевого поддона. Стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным плотно прижмите уголок к краю душевого поддона.  
При отрезании соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband учтите 5-сантиметровое перекрытие на соединительном гидроизоляционном уголке ASO-Anschlussdichtecke. После снятия защитной полосы наклейте соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband по центру края ванны с перекрытием не менее чем на 5 см на соединительный гидроизоляционный уголок ASO-Anschlussdichtecke-I и плотно прижмите уголок стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным.

**2.** Гидроизоляционный соединительный уголок ASO-Anschlussdichtecke-Multi дважды приклейте к углам стены, которые примыкают наружному углу поддона (см. подробный чертёж).  
При отрезании соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband учтите 5-сантиметровое перекрытие на соединительном гидроизоляционном уголке ASO-Anschlussdichtecke-Multi. Закрепите компоненты соединительной системы с помощью клейкой полосы на краю душевого поддона.

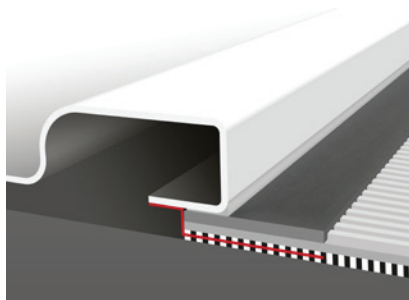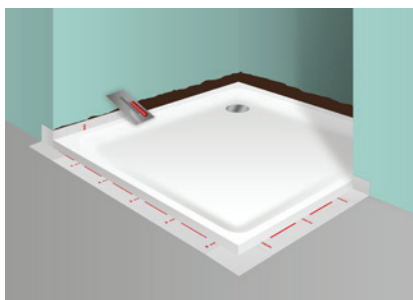

**3.** Нанесение композиционной гидроизоляции SCHOMBURG в области соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband. Установка душевого поддона и выравнивание его в улах. Осторожно и без складок уложите соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG на стены и примыкание пола. Перекрытия следует приклеить составом AQUAFIN-RS300 или AQUA FIN-1 K-Premium.

**4.** Вид в разрезе соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband, приклеенной к краю душевого поддона. Для уменьшения передачи звука должны быть выполнены соответствующие меры, такие как, например, установка лент из звукоизолирующего материала.

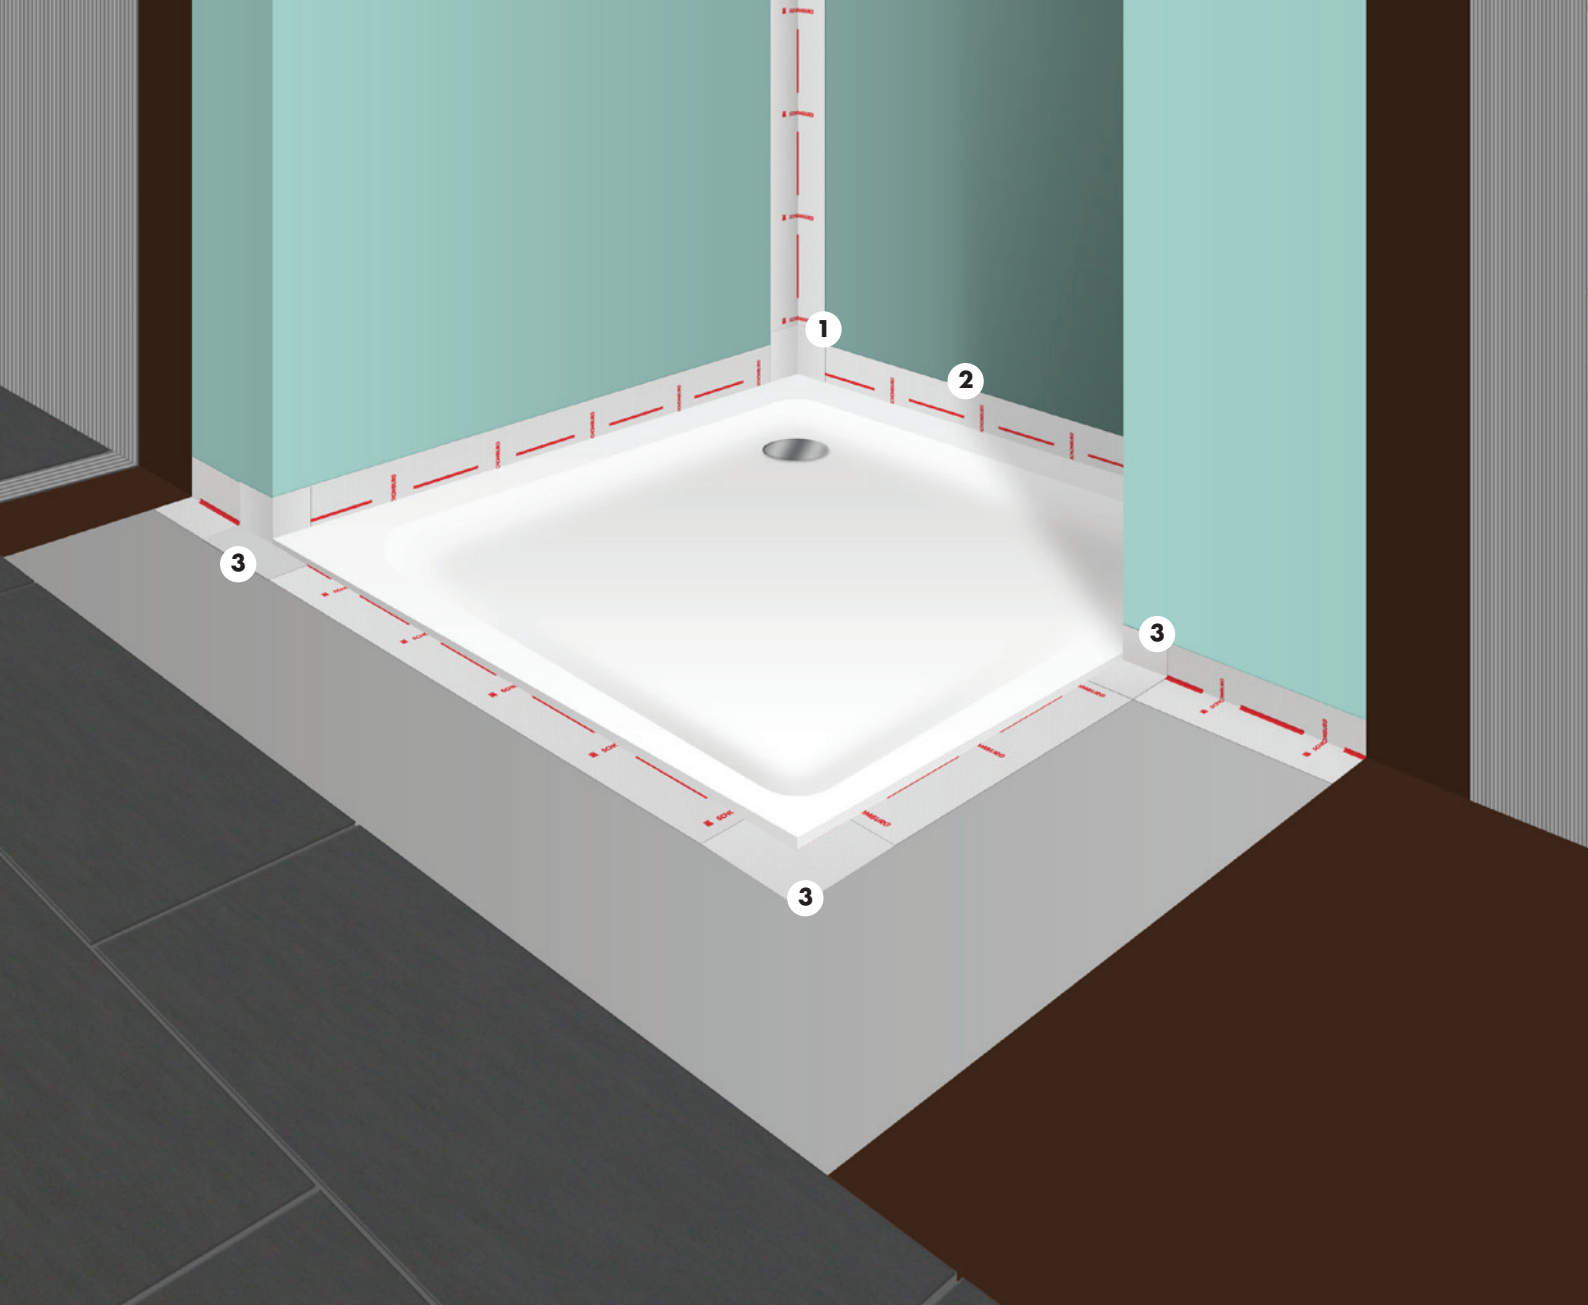





## Монтажный вариант Душевая кабина на уровне пола

Душевые поддоны, устанавливаемые на одном уровне с плиточным покрытием как душевую кабину открытого типа, требуют навыков планирования и исполнения. Такой душевой поддон должен быть надёжно подсоединён к АИВ, особенно на угловых выступающих частях. Использование соединительных гидроизоляционных уголков ASO-Anschlussdichtecke-I в области внутренних углов и ASO-Anschlussdichtecke-Multi на наружных углах, безусловно, является решением.

### КОМПОНЕНТЫ



- 1** Соединительный гидроизоляционный уголок **ASO-Anschlussdichtecke-I**
- 2** Соединительная гидроизоляционная лента **ASO-Anschlussdichtband**
- 3** Соединительный гидроизоляционный уголок **ASO-Anschlussdichtecke-Multi**

# Нанесение

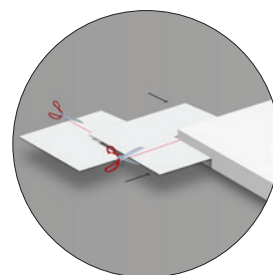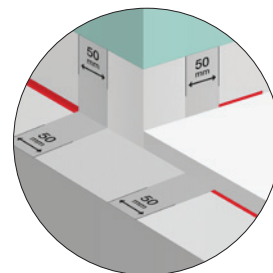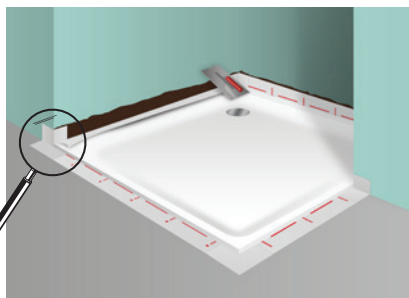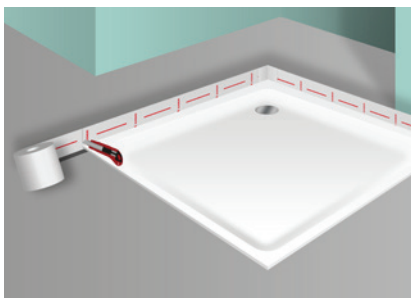


**1.** Тщательная чистка и обезжиривание всех примыкающих поверхностей для приклеивания на ванне и душевом поддоне. Снимите защитную полосу с соединительного гидроизоляционного уголка ASO-Anschlussdichtecke-I и приклейте уголок по радиусу угла душевого поддона так, чтобы плитки покрывали гидроизоляционную ленту. Стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным плотно прижмите уголок к краю душевого поддона. При отрезании соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband учтите 5-сантиметровое перекрытие на соединительном гидроизоляционном уголке ASO-Anschlussdichtecke. После снятия защитной полосы так же приклейте соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband так, чтобы плитки покрывали гидроизоляционную ленту. На крае ванны с перекрытием не менее чем 5 см наклейте ленту на соединительный гидроизоляционный уголок ASO-Anschlussdichtecke-I и плотно прижмите уголок стыковым валиком или чем-нибудь аналогичным.

**2.** Гидроизоляционный соединительный уголок ASO-Anschlussdichtecke-Multi дважды приклейте к углам стены, которые примыкают наружному углу поддона (см. подробный чертёж). При отрезании соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband учтите 5-сантиметровое перекрытие на соединительном гидроизоляционном уголке ASO-Anschlussdichtecke-Multi. Закрепите компоненты соединительной системы с помощью клейкой полосы на краю душевого поддона.

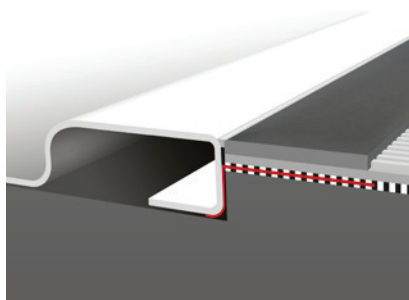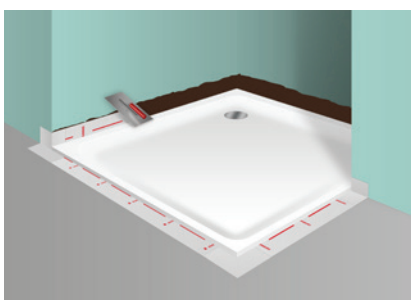

**3.** Нанесение композиционной гидроизоляции SCHOMBURG в области соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband. Установка душевого поддона и выравнивание его в углах. Осторожно и без складок уложите соединительную гидроизоляционную ленту ASO-Anschlussdichtband на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG на стены и примыкание пола. Перекрытия следует приклеить составом AQUAFIN-RS300 или AQUA FIN-1K-Premium.

**4.** Вид в разрезе соединительной гидроизоляционной ленты ASO-Anschlussdichtband, приклеенной к краю душевого поддона. Для уменьшения передачи звука должны быть выполнены соответствующие меры, такие как, например, установка лент из звукоизолирующего материала.

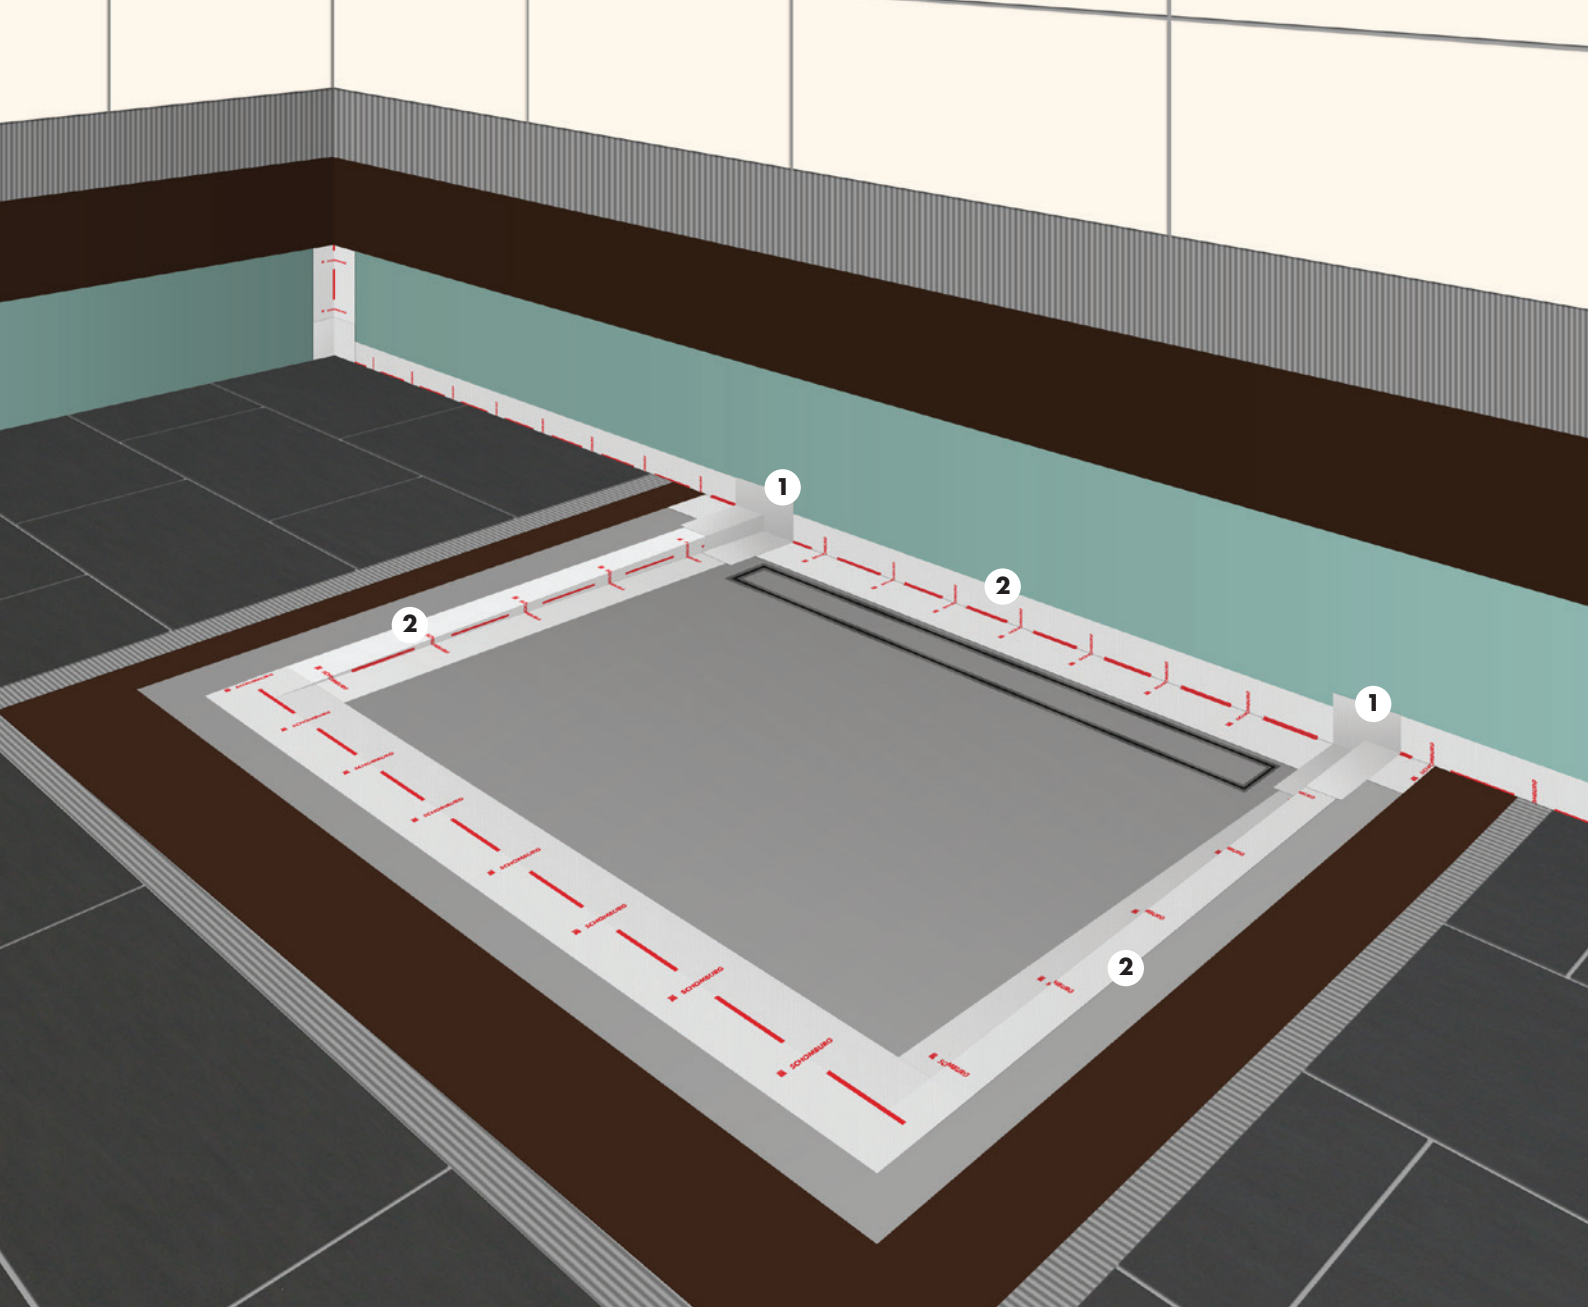

## Монтажный вариант

# Душевая кабина на уровне покрытого плиткой пола


Душевая кабина на уровне пола с уклоном к стене должна быть тщательно гидроизолирована в месте соединения стены и пола.

Специально выполненные системные компоненты, такие как уголок для уклона ASO-Gefälleeecke в правом и левом исполнении и две высоты перекрытия предлагают отличные и надёжные варианты соединения.


### КОМПОНЕНТЫ

- 1** Уголок для уклона **ASO-Gefälleeecke** влево/вправо
- 2** Гидроизоляционная лента **ASO-Dichtband-120**


# Нанесение

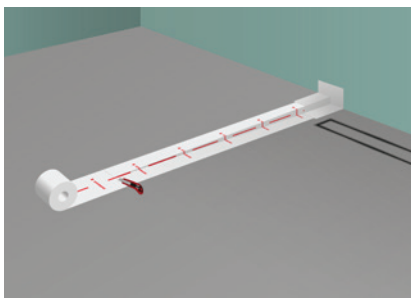


**1.** Тщательная чистка и обезжиривание всех примыкающих поверхностей для приклеивания на ванне и душевом поддоне. Установите уголки для уклона ASO-Gefälleecke справа и слева от вертикального смещения горизонтальной поверхности стяжки относительно наклонной стяжки в области душа. При отрезании гидроизоляционной ленты ASO-Dichtband-120 учтите 5-сантиметровое перекрытие на уголке для уклона ASO-Gefälleecke.

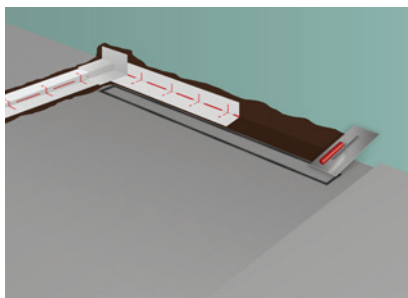

**2.** Нанесение композиционной гидроизоляции SCHOMBURG в области соединения стены/пола, а также на все переходы, которые должны быть защищены гидроизоляционной лентой ASO-Dichtband-120. Осторожно и без складок уложите гидроизоляционную ленту ASO-Dichtband-120 и уголки для уклона ASO-Gefälleecke на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG. Перекрытие следует приклеить составом AQUAFIN-RS300 или AQUAFIN-1K-Premium.

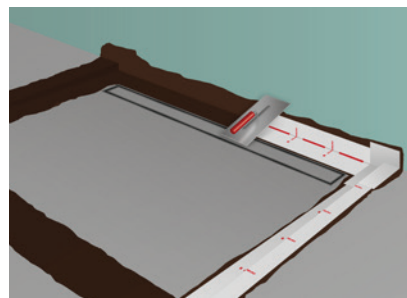

**3.** Повторная обработка гидроизоляционных лент и изготовление поверхностной гидроизоляции с помощью композиционной гидроизоляции SCHOMBURG.

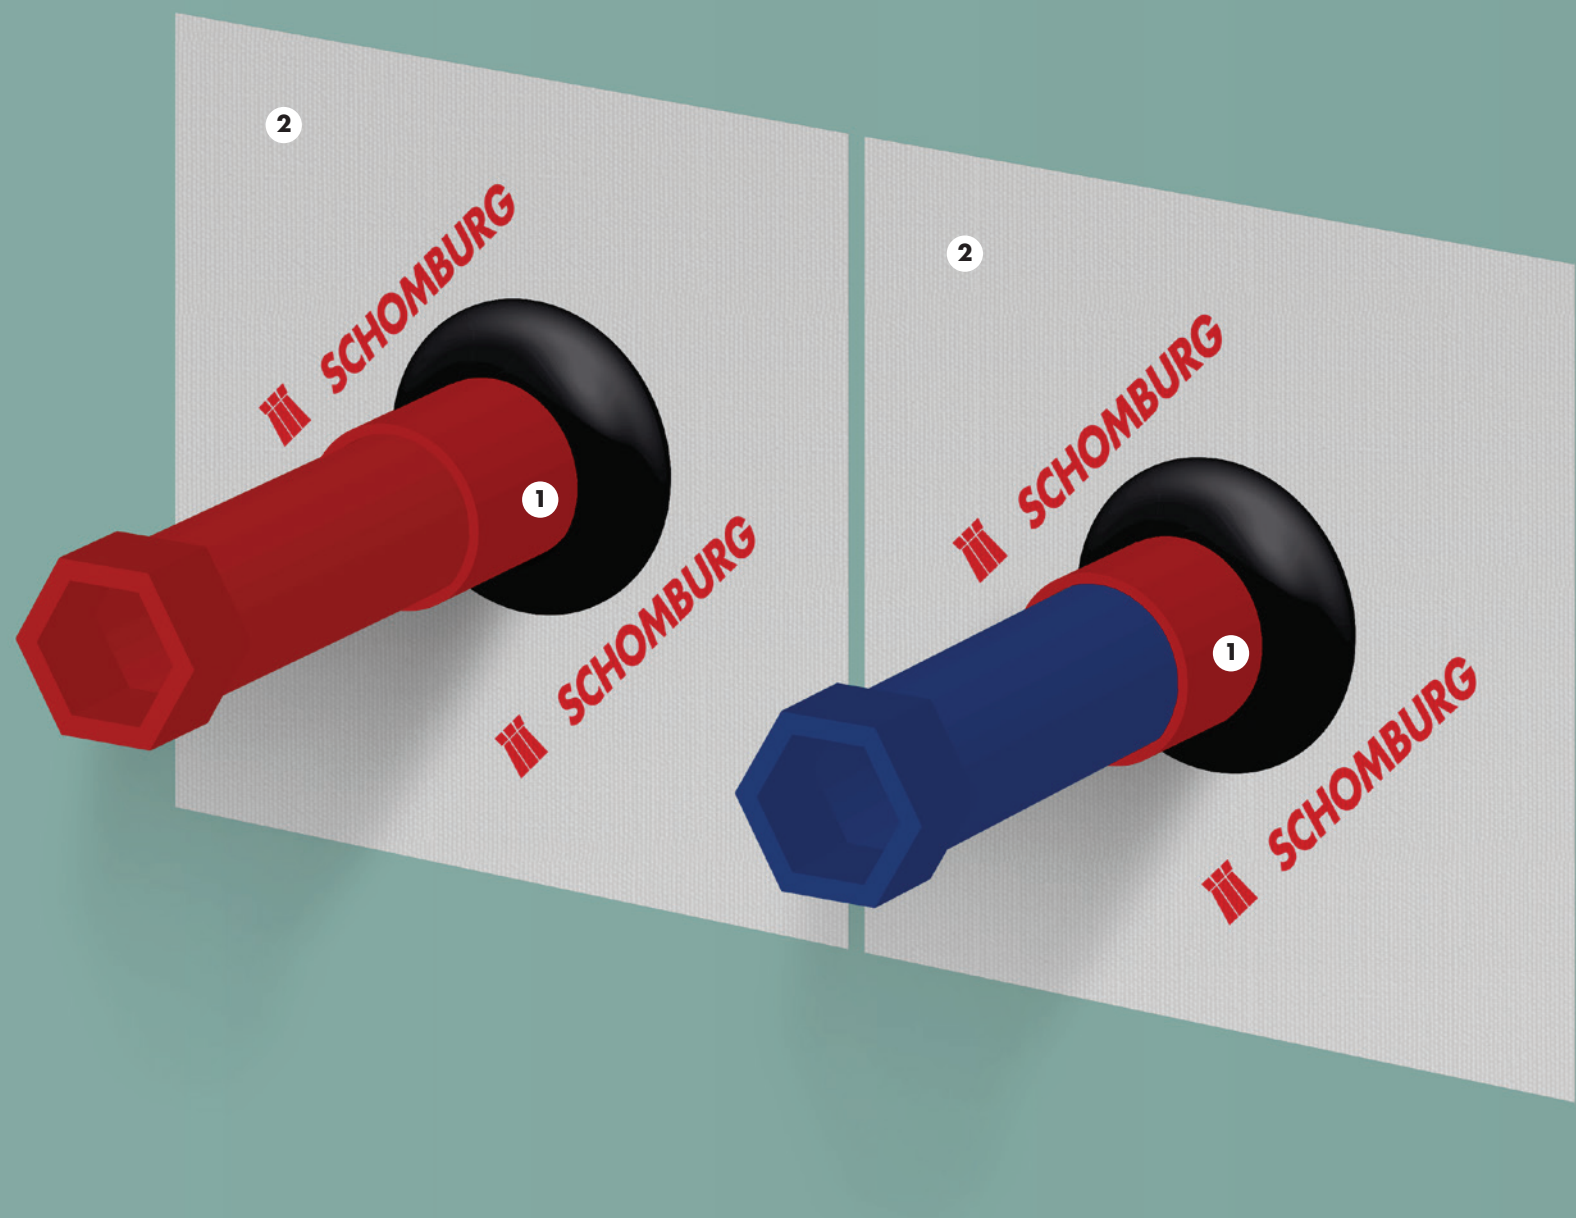

## Монтажный вариант


# Гидроизоляционная манжета ASO-Dichtmannschette-W при последующей установке надлежащей удлиняющей трубы

На трубных вводах на стационарно смонтированную удлиняющую трубу (для последующего применения) должны быть установлены гидроизоляционные манжеты с гибкой уплотняющей кромкой, обеспечивающие надёжную гидроизоляцию. Вместо удлиняющей трубы часто используют т.н. строительные заглушки, которые впоследствии монтажник снимает и только затем устанавливает удлиняющую трубу. В этом случае категорически не допускается повреждение/разрушение уплотняющей кромки установленной гидроизоляционной манжеты ASO-Dichtmannschette-W. ASO-DMH (приспособление для сборки гидроизоляционной манжеты) обеспечивает надёжную защиту уплотняющей кромки вплоть до конца установки на трубных вводах.


### КОМПОНЕНТЫ

- 1 ASO-DMH**  
(приспособление для сборки гидроизоляционной манжеты)
- 2 Гидроизоляционная манжета ASO-Dichtmannschette-W**


# Нанесение

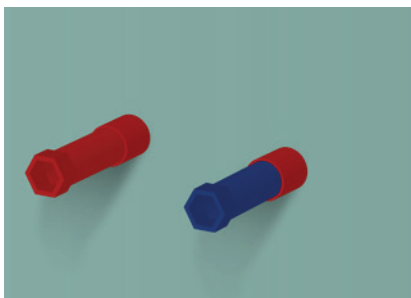

**1.** Надвиньте ASO-DHM (приспособление для сборки гидроизоляционной манжеты) на установленную при строительстве строительную заглушку. Приспособление ASO-DHM должно примыкать непосредственно к стене.

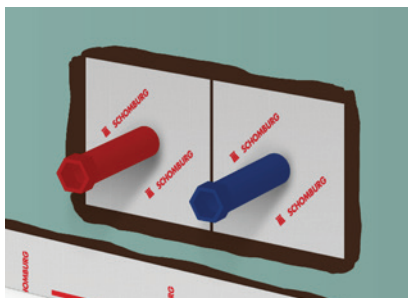

**2.** Нанесите композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG на поверхность в области строительных заглушек примерно на 2 см больше, чем используемая гидроизоляционная манжета ASO-Dichtmanschette-W. Наденьте гидроизоляционную манжету ASO-Dichtmanschette-W с гибкой прорезиненной уплотняющей кромкой на приспособление ASO-DHM и осторожно и без складок уложите на свеженанесённую композиционную гидроизоляцию SCHOMBURG.

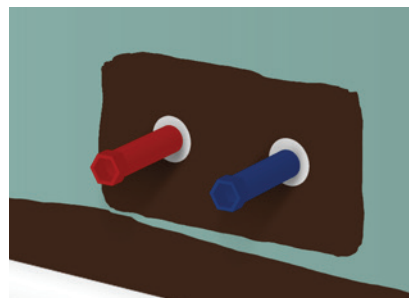

**3.** Повторная обработка гидроизоляционных манжет ASO-Dichtmanschetten-W8/20 или -W15/40 и изготовление поверхностной гидроизоляции с помощью композиционной гидроизоляции SCHOMBURG. При последующей установке надлежащей удлиняющей трубы для соответствующего фитинга можно будет снять строительную заглушку. Приспособление ASO-DHM будет продолжать фиксировать уплотняющую кромку. При этом монтажник может безопасно прикрутить удлиняющую трубу. Затем приспособление ASO-DHM осторожно снимают, гибкая уплотняющая кромка гидроизоляционной манжеты ASO-Dichtmanschette-W полностью окружает и гидроизолирует удлиняющую трубу.

Группа предприятий SCHOMBURG  
разрабатывает, производит и продает  
системные строительные материалы для  
следующих областей:

- Герметизация/ремонт строительных объектов
- Укладка плитки/натурального камня/  
монолитной стяжки
- Системы защиты полов/системы покрытия
- Технология укладки бетона

Компания SCHOMBURG накопила более чем  
80 лет огромный опыт в области разработки  
новых продуктов и пользуется признанием на  
внутреннем и международном рынке.  
Системные строительные материалы  
собственного производства пользуются большим  
спросом во всем мире.

Специалисты высоко ценят качество  
и экономическую эффективность системных  
строительных материалов, сервис и  
профессионализм группы предприятий.

Чтобы соответствовать высоким требованиям  
постоянно развивающегося рынка, мы  
непрерывно вкладываем средства  
в исследования и разработку новых и уже  
существующих продуктов. Это гарантирует  
стабильно высокое качество продукции  
к удовольствию наших заказчиков.

SCHOMBURG GmbH  
Aquafinstraße 2-8  
D-32760 Detmold (Германия)  
Телефон +49-5231-953-00  
Факс +49-5231-953-333  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)

